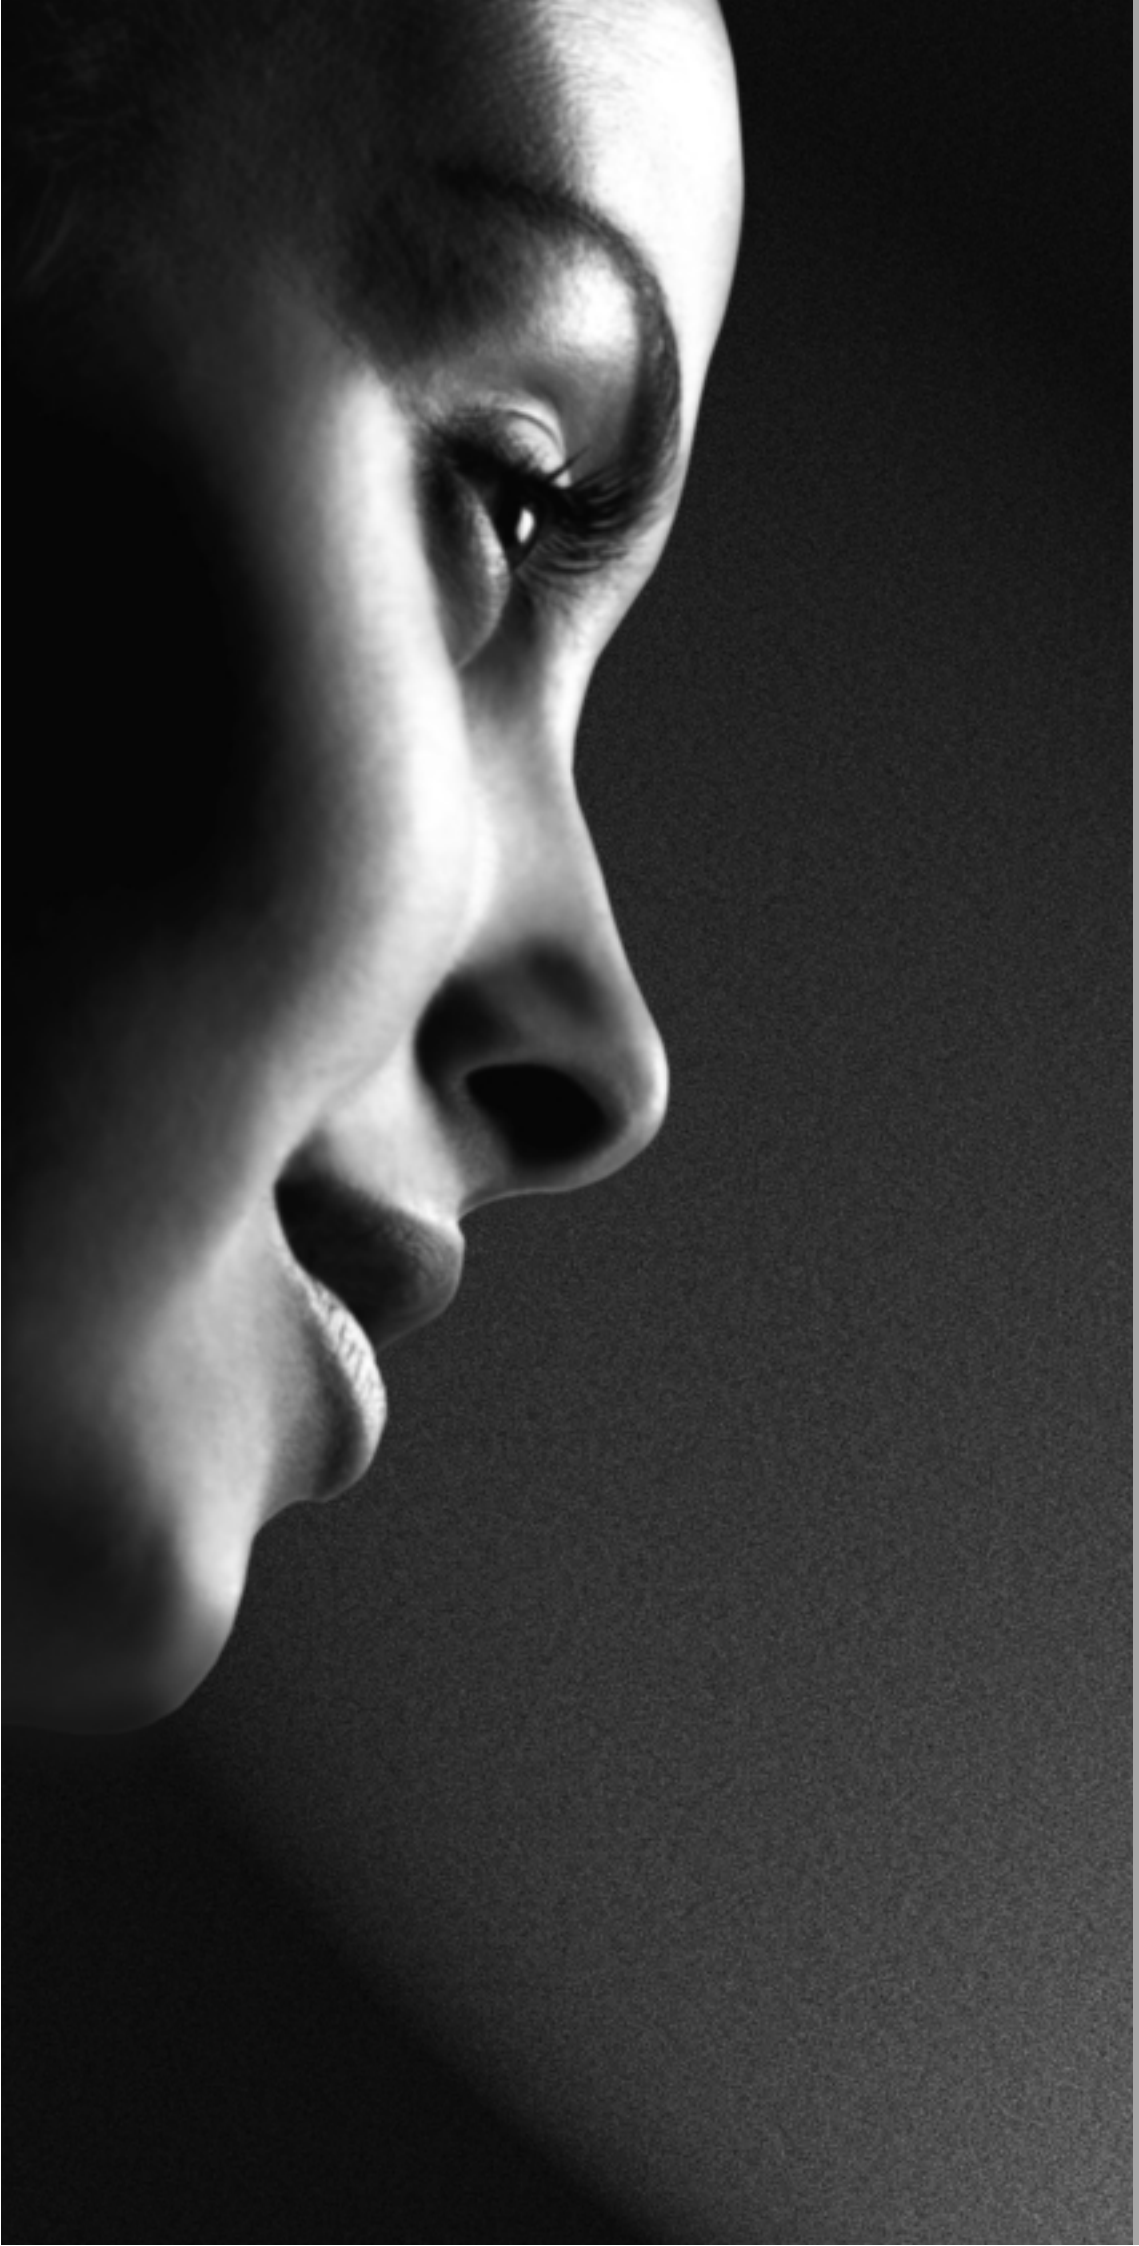

TOSHIBA

The power to open people's eyes

40PW13

Farbfernsehgerät

Bedienungsanleitung

Inhalt

EINSTELLUNG

Zu Ihrer Sicherheit – Einige Sicherheitshinweise und Regeln zur Beachtung 3
Die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes – Übersicht auf einen Blick 5
Anschließen und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes 6
Auswahl der Sprache und des Systems 7
Automatische Sendereinstellung 8
Manuelle Sendereinstellung – Alternative zur automatischen Einstellung 9
Wechseln der Programmplätze und Überspringen von Programmen 10

BENUTZUNG DES FERNSEHGERÄTES

Allgemeine Bedienelemente – Ändern der Programmpositionen, Klangregelung, Baß, Höhen/Balance 11
Anzeige im Breitbildformat – Super Live, Kino-Zoom, Kino-Zoom mit Untertiteln, 14:9, Breitwand-zoom, 4:3 12
Bildeinstellungen – Bildlage, Bildvoreinstellungen, Rauschunterdrückung, blauer Bildschirm 13

VIDEOTEXT

Videotext – Einstellung 14
Videotext-Steuerung – Auto und Normaltext-Modus 15
Videotext – Steuerungstasten 16

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Der Timer und die Uhrzeitanzeige – Programmieren des Fernsehgerätes für Ein-/Ausschalten und Zeitanzeige auf dem Bildschirm 17
Bedienfeldsperre – Sperren der Tasten an der Vorderseite des Fernsehers 17
Übertragungen in Stereo und Zweikanalton – Stereo oder Zweikanaltonsendungen 17
AV-Anschlüsse und Wahl der Eingabegeräte – Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für angeschlossene Geräte 18

ANSCHLUSS WEITERER GERÄTE

Vordere Anschlüsse und Bedienelemente 19
Hintere Anschlüsse 20

ZU IHRER ANLEITUNG

Die Menüs – Darstellung der wichtigsten Bildschirmmenüs zur Referenz 21
Fragen und Antworten 22
Index, Spezifikationen und Zubehör – Informationen zu Ihrem Fernsehgerät 24

Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf die von Ihnen gerade erworbenen Produkte nicht zutreffen.

Luftzirkulation…

Lassen Sie hinter dem Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand, so daß eine ausreichende Luftventilation erreicht wird, die Ihren Fernseher vor Überhitzung und den daraus erwachsenden potentiellen Schäden bewahrt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze …

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder neben einem Heizkörper aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen bzw. Plätze, an denen die Temperatur unter 5°C (41°F) absinken kann.

Stromversorgung…

Dieses Gerät benötigt zur Stromversorgung 230V, 50Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine ähnliche Stromquelle an. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine andere Stromquelle an. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da er einen speziellen, integrierten Funkentstörfilter enthält, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt würde. WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN EINEN FACHKUNDIGEN FERNSEHTECHNIKER.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen einzelnen Geräteteilen ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Veränderungen an den elektrischen Verbindungen vornehmen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Installation, Funktionsweise oder der Sicherheit Ihres Gerätes haben.

Besondere Vorsicht ist mit den Glasplatten und Türen des Gerätes geboten.

Entfernen Sie KEINE festen Abdeckungen, da dadurch gefährliche Spannung freigesetzt werden kann.

Decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts NICHT mit Vorhängen oder Möbelstoffen ab. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer der Gerätes verkürzt werden.

Elektrische Geräte müssen vor Regen oder Feuchtigkeit geschützt werden.

Stellen Sie KEINE heißen Gegenstände, wie zum Beispiel Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Durch hohe Temperaturen können Plastikteile schmelzen und Brände entstehen.

Verwenden Sie KEINEN behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben. Montieren Sie zur Gewährleistung einer optimalen Sicherheit stets den vom Hersteller zugelassenen Fernsehtisch entsprechend der Anleitung mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen.

Achten Sie bei Verwendung der Kopfhörer auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.

Lassen Sie das Gerät NICHT eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet. Schalten Sie den Fernseher über den am Gerät befindlichen Netzschalter aus, und erklären Sie ebenfalls Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät abzuschalten ist. Für kranke oder behinderte Personen sind hier unter Umständen Ausnahmeregelungen erforderlich.

Benutzen Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den Fachhändler.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, daß insbesondere Kinder NIEMALS Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen stecken, denn ein elektrischer Schlag könnte die Folge sein.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten aller Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Zu Ihrer Sicherheit Fortsetzung

Wahl des Standorts…

Wählen Sie den Platz für das Fernsehgerät so, daß es möglichst weit von der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen hellen Lichtquellen entfernt ist. Um das beste Fernsehbild zu erhalten, wird ein Ort mit weichem, indirekten Lichteinfall empfohlen. Stellen Sie das Fernsehgerät direkt auf den Fußboden oder auf eine stabile Fläche. Die Abstellfläche muß eben und fest sein. Wenn Sie das Fernsehgerät auf einem weichen Bodenbelag abstellen, müssen Sie sicherstellen, daß der Belag oder der Teppich nicht durch das Gewicht des Gerätes beschädigt werden.

Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.

Gehen Sie dabei stets behutsam vor, da das Gerät auf polierten Fußböden Spuren hinterlassen oder Bodenbeläge beschädigen kann.

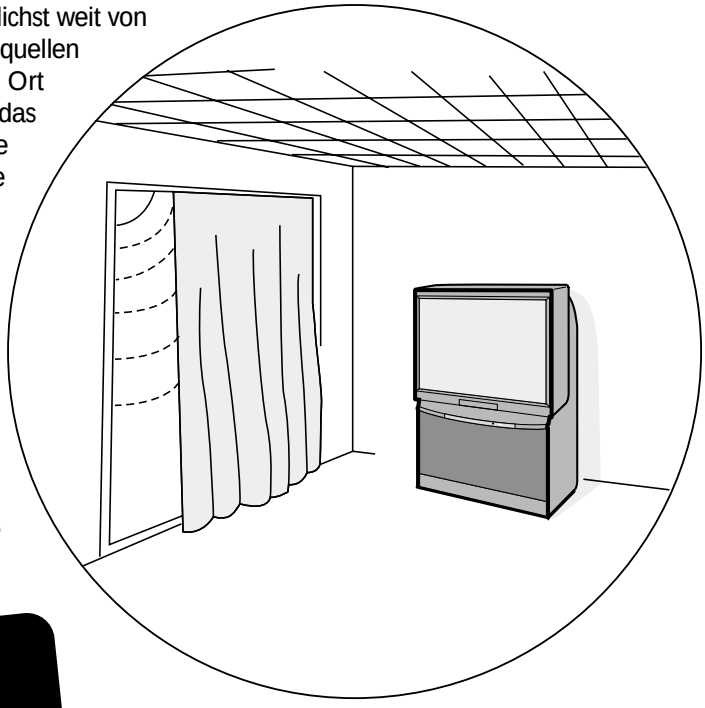

WARNUNG!
LASSEN SIE DAHER DEN FERNSEHER NIEMALS MIT STANDBILD EINGESCHALTET.

Wenn durch VIDEOTEXT, SENDERLOGOS, COMPUTER-ANZEIGEN, VIDEO-SPIELE, BILDSCHIRMMENÜS u. a. erzeugte Standbilder für einen längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden, können diese Bilder unter Umständen dauerhaft eingebrannt werden.

Wenn Sie mit Ihrem Fernsehgerät stehende Bilder oder Bilder mit einem überlagerten Standbild anzeigen, wie z. B. Programmlogos eines Fernsehsenders, sollten Sie immer die Einstellungen für Helligkeit UND Kontrast verringern.

SCHÄDEN DIESER ART WERDEN DURCH IHRE GARANTIE NICHT ABGEDECKT, DA SIE AUF FALSCHE BENUTZUNG ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses

*Wischen Sie nach dem Abschalten des Gerätes den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Die Verwendung spezieller Polituren und Lösungsmittel zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse ist **nicht** empfehlenswert, da durch diese Stoffe die Oberfläche angegriffen werden kann...*

Entsorgung...

Wenn das Fernsehgerät ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte entsprechend der in Ihrem Land bzw. Ihrem Wohnort geltenden Vorschriften, oder geben Sie es direkt in einen Recycling-Betrieb.

Die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes

Eine übersichtliche Darstellung und Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung…

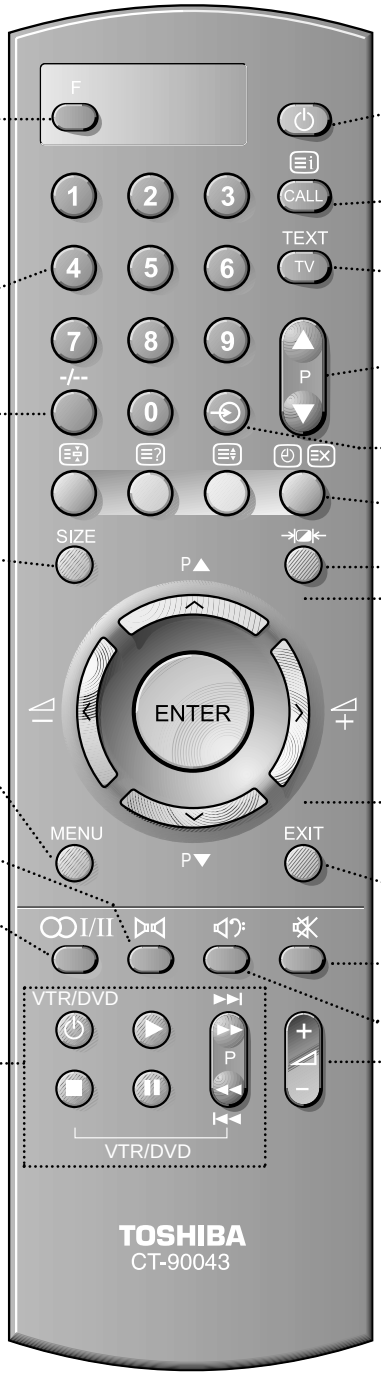

***F**-Taste: in Verbindung mit den farbigen Tasten zur Einstellung zusätzlicher Videotextfunktionen und in Verbindung mit den VTR-Tasten zur Bedienung des **TOSHIBA** DVD-Players. Dies erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der die meisten Funktionen ausgeführt werden*

Nummerntasten

1- oder 2-stellige Kanalwahl

Auswahl des Breitbildmodus

Detaillierte Informationen zu den wichtigsten Bildschirmmenüs finden Sie auf Seite 21

Bildschirmmenüs

Keine Funktion für dieses Modell

Stereo/Zweikanalton

*Mit diesen Tasten steuern Sie Ihren **Toshiba**-Videorecorder und Ihr DVD-Gerät. **Zur Steuerung des DVD-Gerätes muss gleichzeitig die Taste F gedrückt weden.***

EIN / AUS - Taste

STOP - Taste

ABSPIELEN

PAUSE

Schneller Vorlauf / Vorwärtssprung

Rücklauf / Rücksprung

EIN / Standby

Anzeige von Bildschirminformationen und zum Aufrufen der Videotextfunktion bzw. des Index

Anzeige von Videotext

Umschalten zwischen Programmplätzen nach oben und unten

Auswahl des Eingangs für externe Quellen

Videotext-Steuerungstasten

Wählbare Bildvoreinstellungen

Umschalten zwischen Programmplätzen nach oben und unten
Lautstärkeregelung
Bei den Bildschirmmenüs dienen die Pfeiltasten zur Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm nach oben, unten, rechts und links. Mit der ENTER-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Schließen der Menüs

Stummschaltung

Baßverstärker - Klangtiefe

Lautstärkeregelung

...Einen Verweis auf die entsprechenden Themen finden Sie im INDEX am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Die Batterien... und die Reichweite der Fernbedienung …

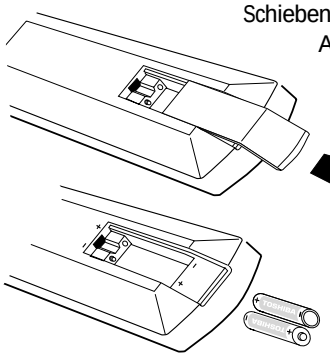

Schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig nach unten, so daß das Batteriefach sichtbar wird. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.

Alle Toshiba-Batterien sind kadmium- und quecksilberfrei. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind R03 oder AAA.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Geben Sie Altbatterien an einem dafür gekennzeichneten Entsorgungsplatz ab. Verwenden Sie nicht gemeinsam alte, verbrauchte und neue Batterien in einem Gerät, und verwenden Sie jeweils nur einen Batterietyp.

Die Leistung der Fernbedienung verringert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. ab einem äußeren Winkel von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes.

Anschließen und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes

Um Strom zu sparen, sollten Sie Ihr Fernsehgerät nach der Nutzung stets ausschalten und nicht im Standby-Modus lassen, es sei denn, die Timer-Funktion wurde programmiert.

Hintere Anschlüsse…

Schließen Sie das Antennenkabel an die entsprechende Buchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an. Falls Sie eine Decoder-Box und/oder einen Videorecorder nutzen möchten, muß das Antennenkabel über diese Decoder-Box und/oder über den Videorecorder mit dem Fernseher verbunden werden.

SCHLIESSEN SIE DAS SCART-KABEL ERST AN, WENN ALLE EINSTELLUNGEN AM FERNSEHGERÄT ABGESCHLOSSEN SIND.

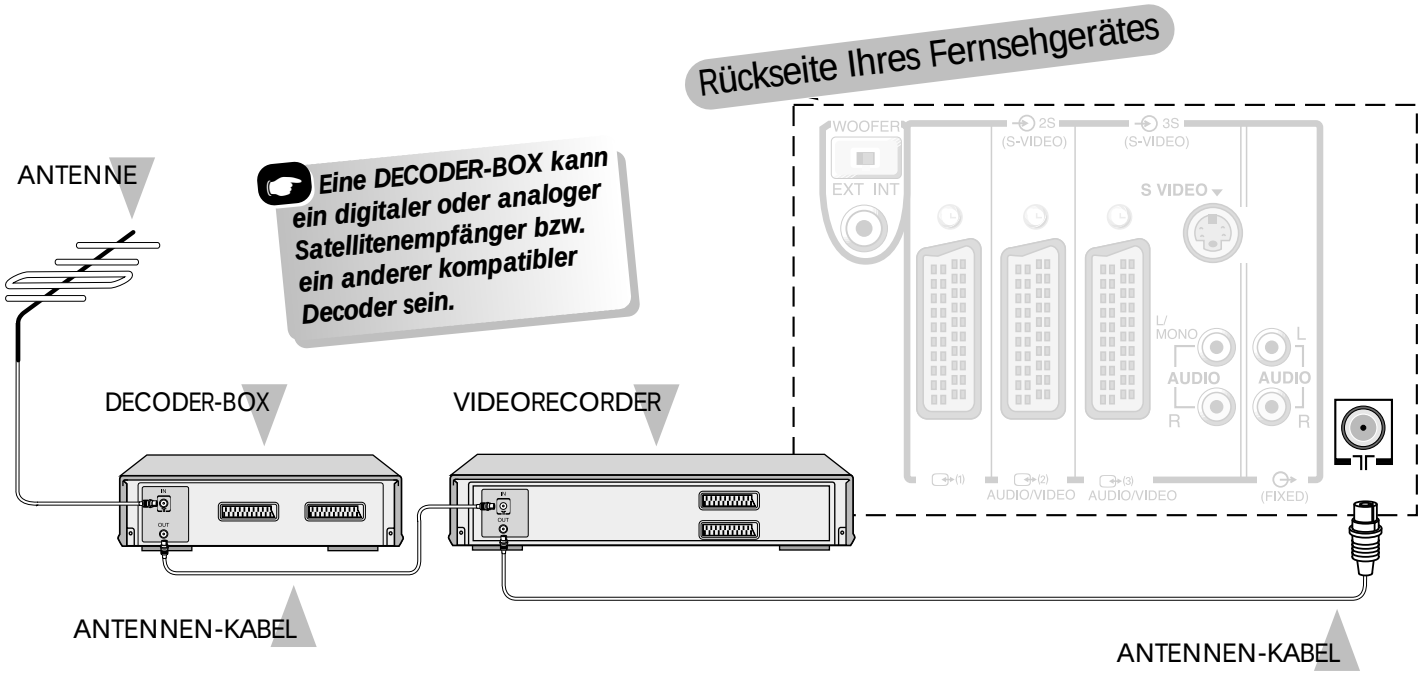

…und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes …

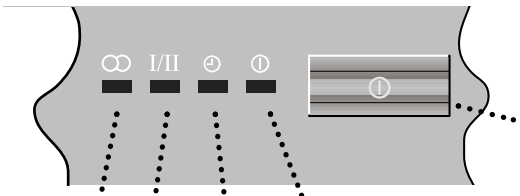

Über das Bedienfeld an der Vorderseite des Fernsehgerätes …

Wenn das rote Kontrollämpchen zur Anzeige der Betriebsbereitschaft nicht leuchtet, drücken Sie die Taste POWER an der Vorderseite des Fernsehers, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie anschließend eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm anzuzeigen.

ROT = Eingeschaltet

GRÜN = Timer ist aktiviert

ORANGE = Zweikanalton-Empfang

GRÜN = Stereo-Empfang

…und mit der Fernbedienung:

Drücken Sie die Standby-Taste ⏻: Mit dieser Taste können Sie das Gerät für kurze Betriebspausen in den Standby-Modus schalten. Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehgerätes aus dem Standby-Modus die ⏻ oder eine beliebige Zifferntaste auf der Fernbedienung. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

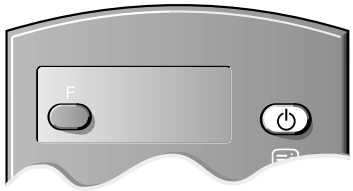

Auswahl der Sprache und des Systems

Die Bildschirmmenüs können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden und müssen dazu je nach Land eingestellt werden.

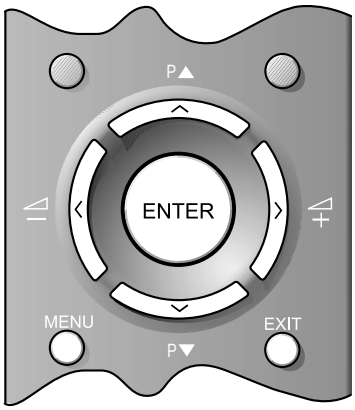

So wählen Sie die Menüsprache aus...

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, und wählen Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ aus der oberen Menüleiste auf dem Bildschirm die Option **FEATURE MENU (ANDERES MENÜ)**.

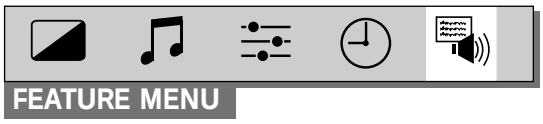

2 Drücken Sie anschließend so lange die Taste ❯, bis unter **FEATURE MENU (ANDERES MENÜ)** die Menüoption ***Language (Sprache)*** markiert ist.

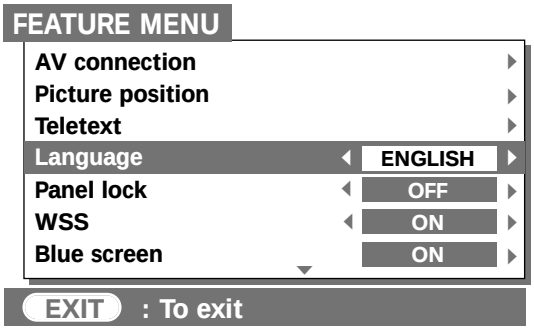

3 Mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ können Sie die verfügbaren Sprachen anzeigen. Mit der Anzeige der einzelnen Sprachoptionen wird das Menü jeweils automatisch an die gewählte Sprache angepaßt.

4 Wenn Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **EXIT**. Alle Menüs werden jetzt in dieser Sprache angezeigt.

Auswahl des Systeme...

Vor dem Start der automatischen **Sendereinstellung**, müssen Sie unbedingt entsprechend dieser Beschreibung das **System** für Ihre Region auswählen. Wenn Sie auch andere Systeme nutzen möchten, müssen Sie diese Einstellung nach der automatischen Abstimmung manuell vornehmen. Siehe Seite 9.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, und wählen Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ in der oberen Menüleiste die Option **EINSTELLUNG**.

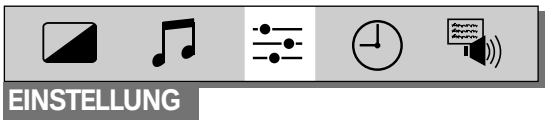

2 Drücken Sie anschließend die Taste ❯ um im Menü **EINSTELLUNG** die Option ***System*** auszuwählen. Drücken Sie anschließend mehrmals die Taste ❮ oder ❯ um das entsprechende ***System*** für Ihre Region auszuwählen:

B/G – Kontinentales Europa, D/K – Osteuropa, I – Großbritannien, L1(12) L 2(8) – Frankreich

3 Damit haben Sie Ihr ***System*** eingestellt. Sie können jetzt die Funktion ***Autom. Einstellung*** ausführen, die auf der nächsten Seite erläutert wird...

Automatische Sendereinstellung

Zuallererst schalten Sie Ihre Set Top Box ein und stellen einen Kanal ein. Schalten Sie ebenfalls den Videorecorder im Standby-Modus ein. Dadurch kann Ihr Fernsehgerät die erforderlichen Programmplätze finden und zuordnen.

Nach der Auswahl Ihres Systems können Sie die automatische Sendereinstellung durchführen…

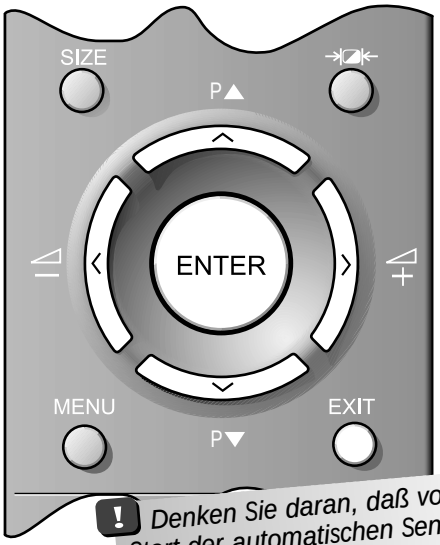

! *Denken Sie daran, daß vor dem Start der automatischen Sendersuche ein* ***System*** *ausgewählt werden muß. – Seite 7.*

1 Drücken Sie im Menü **EINSTELLUNG** die Taste ❯, um die Menüoption ***Autom. Einstellung*** auszuwählen. Drücken Sie die Taste ❯.

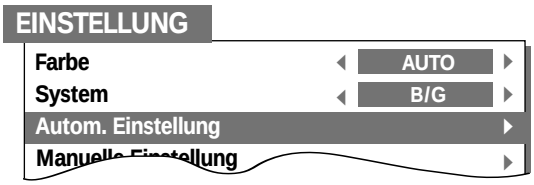

Sie werden durch eine Bildschirmmeldung darüber informiert, daß alle vorherigen Einstellungen gelöscht werden.

2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **ENTER**, um den Sendersuchlauf zu starten.

3 Die Meldung ▸▸▸▸▸ blinkt auf, und die gefundenen Sender werden nacheinander auf dem Bildschirm angezeigt.

Warten Sie, bis das Gerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

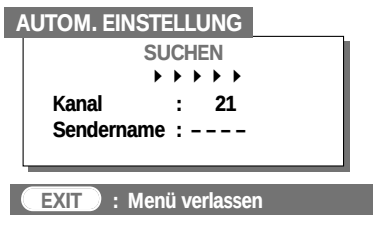

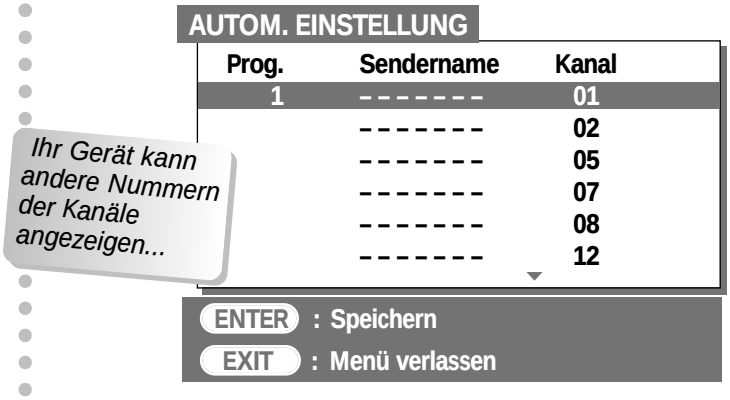

Ihr Gerät kann andere Nummern der Kanäle angezeigen...

1 Wenn die Sendersuche beendet ist, drücken Sie die Tasten ❯ oder ❮, um in der Liste den Kanal auszuwählen, dem Sie den Programmplatz 1 zuweisen möchten.

2 Drücken Sie **ENTER** um die Auswahl zu speichern.

Sie können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe der Funktion ***Programm wechseln*** Programmplätze tauschen. *Diesbezügliche Informationen finden Sie auf Seite 10.*

3 Wiederholen Sie diese Schritte für alle zu speichernden Programme einschließlich der Satellitenkanäle. Möchten Sie einen Programmplatz für spätere Belegung freihalten, ordnen Sie einen nicht belegten Kanal zu.

4 Drücken Sie nach Abschluss des Vorganges die Taste **EXIT** und anschließend auf die Nummerntasten, um einen Kanal Ihrer Wahl zu sehen, z.B. 01. Wenn Sie Sender einstellen möchten, die auf unterschiedlichen SYSTEMEN arbeiten, wählen Sie die Funktion ***Manuelle Einstellung*** Einstellung aus dem Menü **Einstellung** (*Beschreibung auf Seite 9*).

! **SIE KÖNNEN NUN IHRE SCART-KABEL ANSCHLIESSEN**

Manuelle Sendereinstellung

Als Alternative zur Automatischen Einstellung besteht für Ihr Toshiba Fernsehgerät auch die Möglichkeit der **Manuellen Einstellung**. Beispiel: Sie möchten nach dem automatischen Suchlauf einen Sender auf einem anderen **SYSTEM** einstellen (siehe Seite 7), oder ein Anschluß des Videorecorders an das Fernsehgerät über ein Scart-Kabel ist nicht möglich.

Manuelle Sendereinstellung

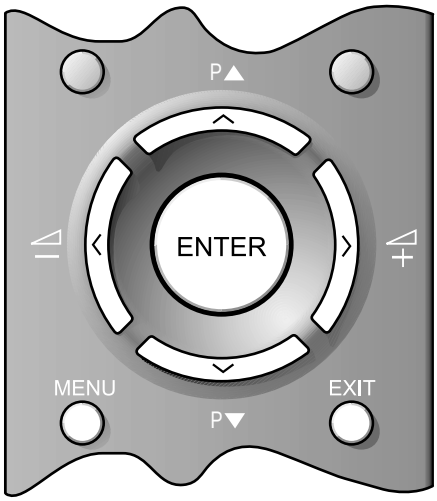

! Wenn Ihr Videorecorder über ein Scart-Kabel nicht an das Fernsehgerät angeschlossen werden kann, müssen Sie an dem Fernsehgerät einen Programmplatz für den Videorecorder festlegen. Legen Sie eine bespielte Videokassette ein, drücken Sie die Wiedergabetaste auf der Fernbedienung, und nehmen Sie dann die manuelle Einstellung vor...

1 Wählen Sie aus der oberen Menüleiste das Menü **EINSTELLUNG** und dann mit Hilfe der Taste ❯ die Option ***Manuelle Einstellung***.



EINSTELLUNG

Farbe	AUTO
System	B/G
Autom. Einstellung	
Manuelle Einstellung	
Programm wechseln	
Feineinstellung	
Programm skip	AUS

EXIT : Menü verlassen

2 Drücken Sie dazu zweimal die Taste ❯, um die Suche zu starten.

MANUELLE EINSTELLUNG

◀ Zurück	
Suchlauf	❯❯❯
Programm-Nummer	01
Kanal	024
Sendername	- - - -

ENTER : Speichern
EXIT : Menü verlassen

3 Die Anzeige ❯❯❯ (***Suchlauf***) erscheint auf dem Bildschirm. Während des Suchvorgangs werden jeweils die Nummern der Kanäle angezeigt.

Jeder gefundene Sender wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt

4 Wenn Sie den Sender nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste ❯, um die Suche fortzusetzen. Wenn der Sender gespeichert werden soll, drücken Sie ❯, um die Programm-Nummer zu markieren, und drücken Sie anschließend ❮ oder ❯, um die Nummer zu wählen, unter der der Sender gespeichert werden soll. (Für den Videorecorder empfehlen wir Programmplatz 0.)

5 Drücken Sie die Taste ❯, um die Option ***Sendername*** zu markieren, und wählen Sie gegebenenfalls mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ einen Sendernamen aus.

6 Drücken Sie **ENTER**, wenn Sie den angezeigten Sender speichern möchten.

7 Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie **Suchlauf** wählen und die Taste ❯ drücken, um den nächsten Sender zu suchen.

8 Drücken Sie nach Abschluß des Vorgangs die Taste **EXIT**.

HINWEIS Dieses Fernsehgerät verfügt über eine Funktion zur direkten Kanaleingabe. Dazu müssen die Nummern der Kanäle bekannt sind.

Wählen Sie das Menü ***Manuelle Einstellung***. Geben Sie dann den gewünschten Programmplatz und anschließend die Nummer des entsprechenden Kanals ein. Wählen Sie den Sendernamen, und drücken Sie **ENTER** zum Speichern der Eingabe.

Wechseln der Programmplätze und Überspringen von Programmen

Nach der ***automatischen Sendereinstellung*** können Sie bei Bedarf die Position bestimmter Programme verändern. Mit der Funktion ***Programm wechseln*** können Sie ohne Probleme beliebige Kanäle auf den gewünschten Programmplätzen speichern. Mit der Funktion ***Programm skip*** lassen sich bestimmte Fernsehkanäle sperren.

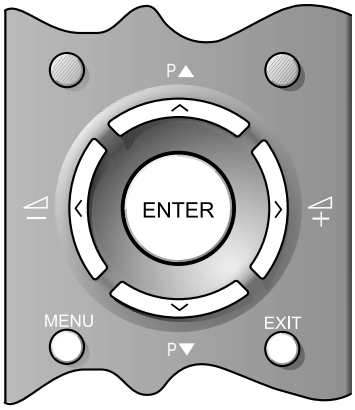

So tauschen Sie Programmplätze...

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, und wählen Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ aus der oberen Menüleiste die Option **EINSTELLUNG**.



EINSTELLUNG

2 Drücken Sie die Taste ❯ um die Option ***Programm wechseln*** zu markieren, und drücken Sie zur Senderauswahl die Taste ❯.

EINSTELLUNG

Farbe	AUTO
System	B/G
Autom. Einstellung	
Manuelle Einstellung	
Programm wechseln	
Feineinstellung	
Programm skip	AUS

EXIT : Menü verlassen

3 Die Senderliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mit Hilfe der Taste ❯ oder ❮ den Sender, den Sie *verschieben* möchten, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **ENTER**. Der Sender, der an eine neue Position verschoben wird, erscheint in der untersten Menüzeile.

PROGRAMM WECHSELN

Prog.	Sendername	Kanal
1	ARD	02
2	ZDF	04
3	WDR	08
4	RTL	90
4	RTL	90

ENTER : Wechseln **EXIT : Verlassen**

4 Verwenden Sie erneut die Taste ❯ oder ❮, um in der Liste die gewünschte Programmposition zu markieren.

5 Drücken Sie erneut **ENTER**. *Der Sender wurde auf den neuen Programm-platz verschoben.*

Überspringen von Programmen...

Um bestimmte Programme für die Anzeige zu sperren, beispielsweise damit Ihre Kinder einen bestimmten Film während Ihrer Abwesenheit am späten Abend nicht anschauen können, besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Programmplätze zu deaktivieren und die Fernbedienung mitzunehmen. Das Fernsehgerät kann dann über die Bedienfeldtasten an der Vorderseite normal genutzt werden, die gesperrten Programmplätze werden dabei jedoch übersprungen und können nicht angezeigt werden.

1 Wählen Sie mit der Fernbedienung den zu sperrenden Kanal.

2 Wählen Sie das Menü ***EINSTELLUNG*** und dann die Option ***Programm skip***.



3 Drücken Sie die Taste ❯, um die Option ***Programm skip*** **zu aktivieren**.

Programm wechseln	
Feineinstellung	
Programm skip	EIN

Beachten Sie, daß jeder Kanal einzeln ausgewählt werden muß.

4 Drücken Sie anschließend die Taste **EXIT**.

5 Wiederholen Sie den Vorgang ab **Schritt 1** für jeden Kanal, der übersprungen werden soll. Die deaktivierten Kanäle können von jetzt an nicht mehr mit den Tasten ▼ **P** ▲ der Fernbedienung oder über die vorderen Bedienfeldtasten des Fernsehers, sondern nur noch mit Hilfe der Nummerntasten der Fernbedienung aufgerufen werden.

Das Symbol ✱ auf dem Bildschirm kennzeichnet einen übersprungenen Programmplatz.

6 Um die Einstellung **Programm skip (AUS)** zu deaktivieren, wiederholen Sie den Vorgang für den gewünschten Kanal.

Beachten Sie, daß jeder Kanal EINZELN ausgewählt und mit der Funktion Programm skip EIN oder AUS deaktiviert bzw. aktiviert werden muß.

Allgemeine Bedienelemente

Durch die F-Taste auf der Fernbedienung kann die Ausführung der meisten Funktionen beschleunigt werden...

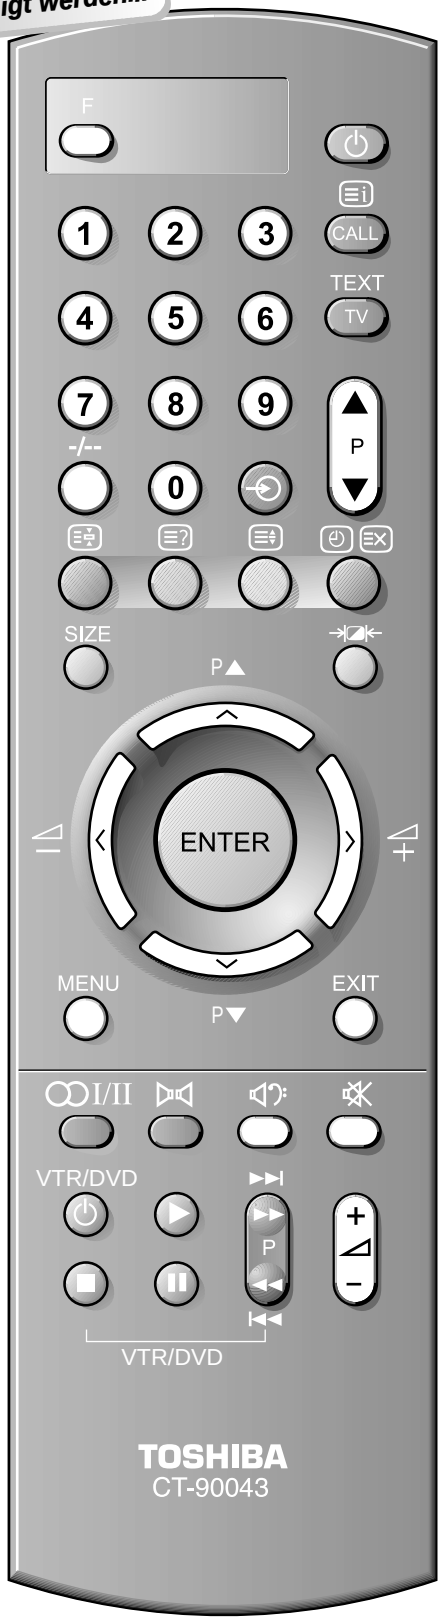

Auswählen und Ändern der Programmplätze…

Geben Sie den gewünschten Programmplatz mit Hilfe der entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

Für Programmplätze *unter* 10, wählen Sie mit der -/-- Taste — und drücken dann die Taste für den entsprechenden Programmplatz.

Für Programmplätze *oberhalb* von 9 wählen Sie mit der -/-- Taste — — und geben dann die zweistellige Ziffer für den Programmplatz ein.

Sie können die Programmpositionen auch mit Hilfe der Taste ▼ **P** ▲ oder den Tasten ❯ und ❮ wählen.

Der Programmplatz wird mit der Kennzeichnung für den Modus Stereo/Mono (*Beschreibung auf Seite 17*) auf dem Bildschirm angezeigt.

Toneinstellung…

Lautstärke

Drücken Sie die Taste **–** ◿ **+** oder die Tasten ❮ und ❯, um die Lautstärke anzupassen.

Ton Aus

Drücken Sie die Stummschaltungstaste 🔇, um den Ton zu deaktivieren. Bei erneutem Druck der Taste, wird der Ton wieder eingeschaltet.

Baßverstärker - für eine bessere Klangtiefe

Drücken Sie die Taste 🔊, um den *Baßverstärker* zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Drücken sie die Tasten ❮ oder ❯ zur Einstellung dieses Effektes.

Haben Sie eine Super Woofer – Aktivbox angeschlossen, können Sie diese mit der Taste 🔊 regeln.

Baß-, Höhen- und Balance-Einstellung



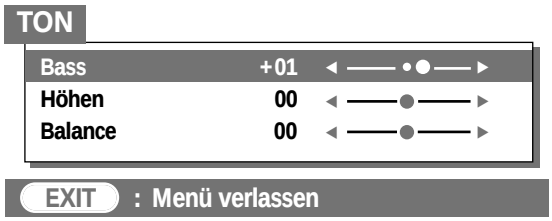

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und anschließend ❮ bzw.❯, um aus der oberen Menüleiste die Option **TON** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ❯, um die Optionen ***Bass***, ***Höhen*** oder ***Balance*** aus dem Menü **TON** auszuwählen und dann die Taste ❮ bzw. ❯, um die jeweilige Einstellung zu ändern.

Anzeige im Breitbildformat

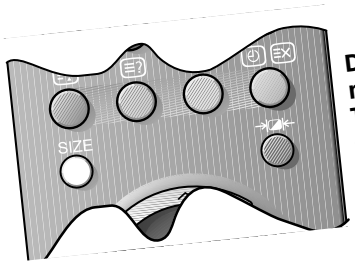

Drücken Sie mehrmals die Taste SIZE (Größe), um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Mit diesem Fernsehgerät lassen sich Sendungen in unterschiedlichen Formaten anschauen. In Abhängigkeit von der Art der jeweiligen Fernsehsendung können Sie zwischen den Einstellungen **SUPER LIVE**, **KINO-ZOOM**, **KINO-ZOOM MIT UNTERTITELN**, **14:9**, **BREITWAND-ZOOM** und **HERKÖMML. 4:3** wählen.

SUPER LIVE

Mit dieser Einstellung kann das Fernsehbild an die Bildschirmgröße angepaßt werden, indem es horizontal gestreckt wird. In der Bildmitte werden dabei die realen Größenverhältnisse beibehalten.

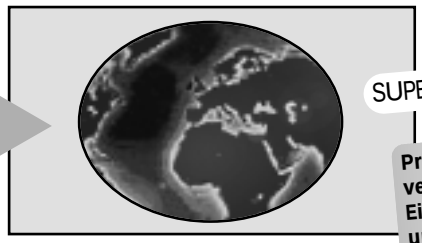

Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um herauszufinden, welches Anzeigeformat für Sie am besten geeignet ist...

KINO-ZOOM

Wenn Sie Filme bzw. Videos im Breitbildformat anschauen und schwarze Balken am unteren und oberen Bildrand angezeigt werden, können Sie mit Hilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne daß es verzerrt wird.

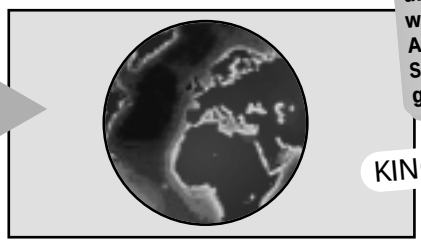

KINO-ZOOM MIT UNTERTITELN

Wenn bei einem Film im Breitbildformat Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, daß der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm paßt.

! ***Bei Wahl der Taste MENU ändert sich die Bildgrößeneinstellung für die Dauer der Anzeige des Bildschirmmenüs. Dadurch wird gewährleistet, daß die Menüs immer innerhalb des sichtbaren Bereichs liegen.***

14:9

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Sendungen im 14:9-Format anschauen.

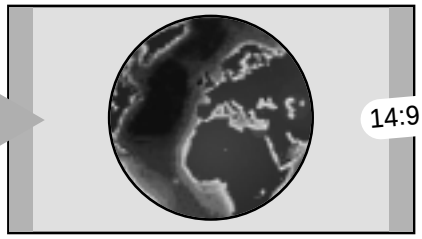

BREITWAND-ZOOM

Verwenden Sie diese Einstellung für Breitwand-DVD, Breitwand-Video oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9-Format. Infolge der unterschiedlichen Breitwandformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) können unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden.

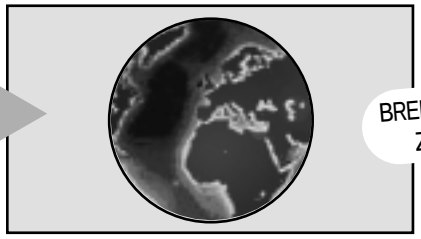

HERKÖMML. 4:3

Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im echten 4:3-Format ausgestrahlt werden.

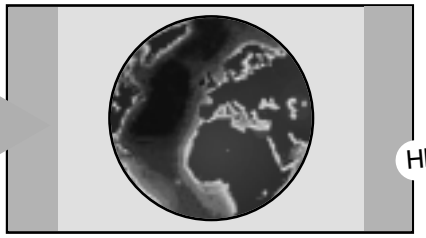

WSS – Signal für Breitbildformat (WideScreen Signalling)

Wenn Ihr Fernsehgerät eine Sendung im Breitbildformat empfängt und WSS eingeschaltet ist, wird unabhängig von der Voreinstellung des Gerätes automatisch auf Breitbildformat umgeschaltet.

1 Drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ die Option **ANDERES MENÜ**. Drücken Sie die Taste ❯, um die Option WSS zu markieren ***WSS***.

2 Verwenden Sie die Taste ❮ oder ❯, um die Option **WSS** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bildeinstellungen

Mit diesem Fernsehgerät können Sie das Bild Ihren Vorstellungen entsprechend individuell einstellen.

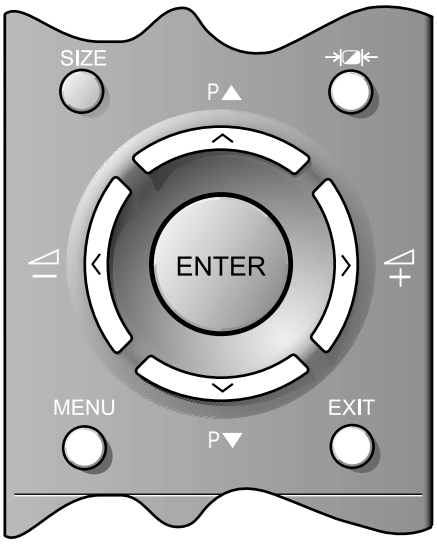

Bildlage...

Sie können bei Bedarf die horizontale und vertikale Bildposition Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ die Option **ANDERES MENÜ**.

2 Drücken Sie anschließend mehrmals die Taste ❮ oder ❯ bis die entsprechende Menüoption für die Bildlage markiert ist.

ANDERES MENÜ

AV Anschluß
Bildlage
Videotext
Sprache

3 Drücken Sie die Taste ❯, um die für das gewählte Bildformat verfügbaren Optionen anzuzeigen.

BILDLAGE

◂ Zurück
Bildlage-Horizontal
Bildlage-Vertikal

! ***Einstellungen der vertikalen Bildausrichtung sind nur möglich bei* Kino-Zoom *bzw.* Kino-Zoom mit Untertiteln, *Untertiteln (Beschreibung auf Seite 12).***

4 Markieren Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ die gewünschte Option, und drücken Sie zur Auswahl die Taste ❯.

5 Verwenden Sie nun die Tasten ❮ und ❯, um die Einstellungen entsprechend anzupassen, und drücken Sie nach Abschluß des Vorgangs die Taste **EXIT**.

Individuelle Bildeinstellungen...

1 Wenn Sie die Taste ⇥◪⇤ drücken, können Sie die verfügbaren Bildoptionen anzeigen:

Bildmodus Bild-1 bis **Bild-3** für voreingestellte Optionen und für Ihre individuellen Einstellungen der **Modus Bild-M**.

Wählen Sie aus der oberen Menüleiste die Option **BILD**, um individuelle Einstellungen festzulegen.



BILD

Kontrast	75
Helligkeit	50
Farbe	50
Farbton	00
Schärfe	00
NR	EIN

EXIT : Menü verlassen

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für ***Kontrast***, ***Helligkeit***, ***Farbe***, ***Farbton***, ***Schärfe*** nach Bedarf ändern.

Farbeinstellungen lassen sich bei Empfang über NTSC Videorecorder oder DVD-Player nur vornehmen, wenn der Farbmodus des Fernsehgerätes auf AUTO oder NTSC eingestellt ist.

2 Ändern Sie bei Bedarf die jeweiligen Einstellungen mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯.

NR – Rauschunterdrückung...

Mit der Funktion *NR* können Sie Bildstörungen bei schwachen Signalen unterdrücken.

Ein Unterschied ist nicht immer deutlich erkennbar.

1 Wählen Sie aus dem Menü **BILD** die Option **NR**. Sie können die Einstellung **EIN** oder **AUS** wählen.

Blauer Bildschirm...

Wenn kein Signal empfangen werden kann, deaktiviert das Fernsehgerät automatisch den Ton und schaltet auf einen blauen Bildschirm um. Nach 20 Minuten wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

1 Wählen Sie im Menü **ANDERES MENÜ** für die Option ***B/B*** gegebenenfalls die Einstellung **EIN** oder **AUS**.

Videotext – Einstellung

Dieses Fernsehgerät ermöglicht Ihnen zwei verschiedene Formen der Videotextanzeige – ***Auto-*** und ***List-***Modus. Erläuterungen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

Einstellen der Zeichensätze, der Optionen für die Ansicht und allgemeine Hinweise

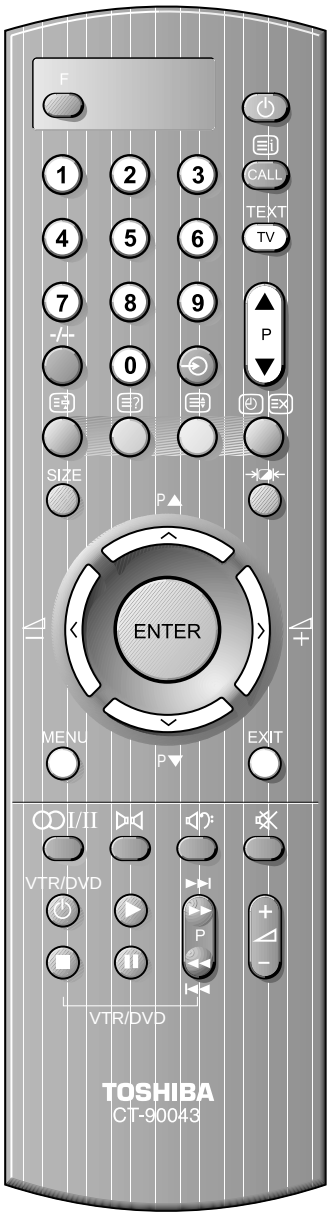

Auswahl der Zeichensätze und des Anzeigemodus

*Vor der Benutzung von Videotext können Sie das richtige Alphabet (**Zeichensat**) sowie die Anzeige im **List-** oder **Auto-**modus auswählen (Erläuterung auf der nächsten Seite).*

1 Gehen Sie im Menü **ANDERES MENÜ** unter Nutzung der Tasten ❮ oder ❯ zur Option ***Videotext*** und wählen Sie diese mit der Taste ❯ an.

2 Ist die Option ***Charakter*** markiert, wählen Sie den gewünschten Zeichensatz mit der Taste ❯ an: Zur Verfügung stehen ***CHARAKTER-1*** und ***CHARAKTER-2***:

VIDEOTEXT

◀ Zurück	
Charakter	◀ Charakter-1 ▶
Modus	◀ Auto ▶

Charakter-1 für:

English	Français	Deutsch
Italiano	Español	Jazyk
Svenska	Português	Türkçe

Charakter-2 für:

Po polsku	Romana	Jazyk
Srpski	Français	Deutsch
Italiano	Svenska	

3 Zur Einstellung des ***Modus***, markieren Sie mit der Taste ❮ die Option ***Modus***.

4 Wählen Sie mit den Tasten ❮ und ❯ zwischen ***AUTO***-Modus und ***NORMALTEXT***-Modus.

5 Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Einiges über Videotext

Der Knopf TEXT TV:

Durch einmaliges Drücken des Knopfes **TEXT TV** erscheint der Videotext-Bildschirm. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um zum normalen TV-Modus zurückzukehren. Sie müssen zu dieser Normalanzeige zurückkehren, wenn sie den Programmkanal wechseln möchten.

Drücken Sie den Knopf **TEXT TV** erstmalig für den Zugang zum Videotext-Dienst, sehen Sie zuerst die *Indexseite*.

Im ***Auto-***Modus werden die wichtigsten verfügbaren Themen mit den entsprechenden Seitennummern angezeigt.

Im ***List-***Modus sehen Sie die ausgewählte ***HAUPTSEITE*** (Erläuterungen auf der nächsten Seite).

Um zu einer beliebigen Videotextseite zu gelangen, geben sie die dreistellige Seitenzahl mit Hilfe der Zahlentasten Ihrer Fernbedienung ein, *z.B. 430.*

Zur Auswahl der nächsten Seite drücken Sie die Taste **P▲**. Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren drücken Sie die Taste **P▼**.

Videotext Fortsetzung

Sowohl *AUTO* – als auch *NORMALTEXT* – Modus

So bewegen Sie sich innerhalb der Videotextseiten im ***AUTO*** – und ***NORMALTEXT*** - Modus und wählen Ihre bevorzugten Seiten aus.

Steuerung

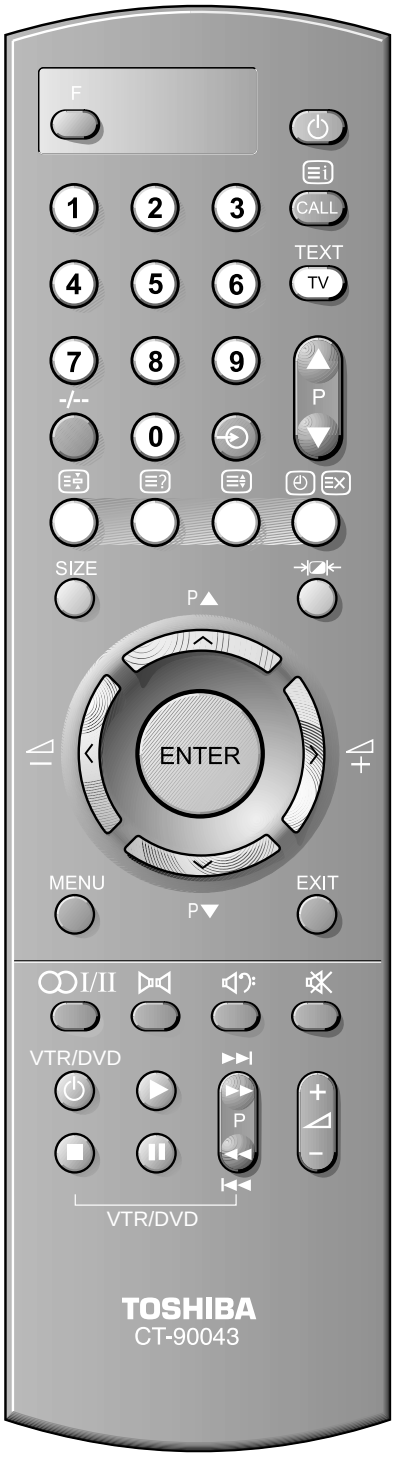

Zwei ***Videotext-Modi*** sind möglich: Wenn **FASTEXT** verfügbar ist, wird dieser im ***Auto-***Modus angezeigt. Der ***List***-Modus zeigt die vier von Ihnen bevorzugten Seiten. In beiden Modi können Sie statt über die farbigen Tasten durch Eingabe einer dreistelligen Ziffer auf Ihrer Fernbedienung eine Videotextseite auswählen.

AUTO – Modus

Drücken Sie die Taste **TEXT TV**, um den Videotext aufzurufen.

Falls **TOPTEXT** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirmes vier farbige Titel angezeigt.

Um auf einen gewünschten Themenbereich zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste auf der Fernbedienung.

Wenn Sie weitere Informationen zu speziellen Videotext-Systemen benötigen, rufen Sie die jeweiligen Videotext-Indexseiten auf oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Fachhändler.

Normaltext-Modus

Drücken Sie die Taste **TEXT TV**, um die Videotextanzeige auszuwählen. Zur Programmierung der vier von Ihnen bevorzugten Videotextseiten wählen Sie die ***LIST-*** Funktion durch Drücken der **GRÜNE** Taste.

Geben Sie die erste Seitennummer ein (*auf Ihrem Bildschirm in Lila*) und drücken sie die **GRÜNE** GRÜNE Taste. Wiederholen Sie den Vorgang für jede der vier Seiten.

Zum Durchblättern der vier ausgewählten Seiten drücken Sie die **ROTE** Taste. Eine Pfeilspitze zeigt auf die nächstfolgende Seite, die beim Drücken der **ROTEN** Taste angezeigt wird.

Auf den Programmplätzen 0 - 9 können Sie eine entsprechende ***HAUPTSEITE*** programmieren. Wählen Sie die ***HAUPTSEITE-***Funktion ***(INITIAL)*** durch Drücken der **GELBEN** Taste. In der linken oberen Ecke erscheint „P***" Geben Sie die drei-stellige Seitennummer ein. Beim Eingeben der Seitennummer (z.B. 220) wird die Anzeige „***" durch die Ziffern ersetzt.

Wenn Sie auf diesem Programmplatz auf Videotext umschalten, wird immer die programmierte ***HAUPTSEITE*** angezeigt.

Die weiteren Tasten zur Steuerung des Videotext-Anzeige sind auf der folgenden Seite beschrieben.

Videotext Fortsetzung – Steuerungstasten

Da Sie Videotext nun eingerichtet haben, erhalten Sie nachstehend Hinweise zur Benutzung der Videotext-Tasten Ihrer Fernbedienung und zu deren Funktionen.

Mit den Tasten der Fernbedienung...

Hinweis: Beenden Sie den Videotext-Modus, bevor Sie zu einem anderen Programm umschalten. Drücken Sie dazu zweimal die Taste TEXT / TV

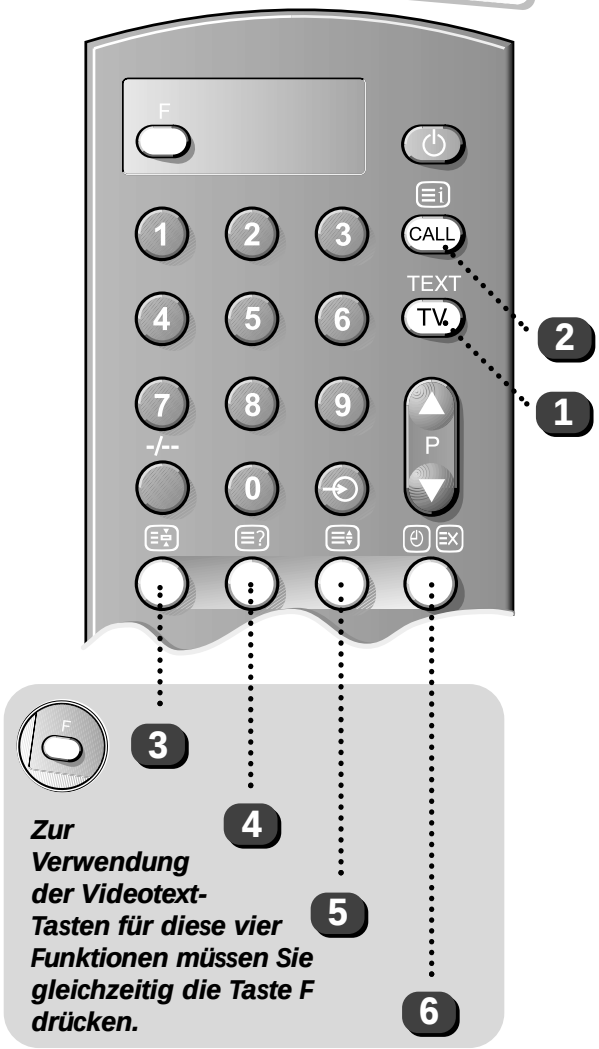

Zur Verwendung der Videotext-Tasten für diese vier Funktionen müssen Sie gleichzeitig die Taste F drücken.

1 TEXT TV *So zeigen Sie eine Videotext-Seite an:*

Drücken Sie **TEXT TV**, um eine Videotext-Seite aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um zum normalen TV-Modus zurückzukehren. Das Umschalten zu einem anderen Programm ist nicht möglich, bevor Sie nicht zum normalen TV-Empfang zurückgeschaltet haben.

2 *So zeigen Sie eine Index-/Startseite an:*

Im ***Toptext***-Modus:
Drücken Sie die Taste, wenn Sie die Indexseite ansehen wollen. Welche Seite gezeigt wird, hängt vom jeweiligen Anbieter ab.

Im ***NORMALTEXT***-Modus: Drücken Sie die Taste, um zur festgelegten Startseite zurückzukehren.

3 *und So halten Sie eine gewünschte Seite:*

Zuweilen muß eine bestimmte Videotextseite zur genaueren Betrachtung auf dem Bildschirm festgehalten werden. Drücken Sie dazu die Tasten **F** und, so daß in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige **HALT** erscheint. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Seite wieder freizugeben.

4 *und So zeigen Sie verborgenen Text an:*

Auf bestimmten Seiten werden Antworten zu Quizfragen oder Pointen von Witzen abgedeckt. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Tasten **F** und.

5 *und So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:*

Drücken Sie einmal die Tasten **F** und um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei einem erneutem Tastendruck wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

6 *und So wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:*

Wenn Sie im Videotext-Modus eine Seite auswählen und anschließend die Tastenkombination **F** und drücken, wird zum normalen Fernsehbild geschaltet. Auf dem Fernsehgerät wird dann angezeigt, daß die Seite verfügbar ist, indem die Titelleiste der gesuchten Textseite am oberen Bildschirmrand erscheint. Drücken Sie die Taste **TEXT TV** um diese Seite anzuzeigen.

Sie müssen die Anzeige der aktuellen Kurzmeldungen beenden, bevor Sie zu einem anderen Programm umschalten können.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:
Um aktuelle Meldungen sofort während der Sendung anzuzeigen, wählen Sie für den jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Nachrichten (siehe Index des Videotext-Programms). Drücken Sie anschließend die Tasten **F** und. Die aktuellen Kurzmeldungen werden sofort nach der Übertragung eingeblendet. Drücken Sie die Tasten **F** und um die Anzeige der Meldungen zu beenden.

Timer, Uhrzeitanzeige, Bedienfeldsperre sowie Stereo-/Zweikanalton-Übertragungen

Der Timer...

Sie können mit dem Timer festlegen, daß das Fernsehgerät zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausgeschaltet wird.

1 Wählen Sie die Option ***TIMER*** aus der oberen Menüleiste.



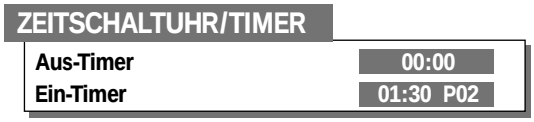

2 Wählen Sie ***Ein-Timer*** (oder ***Aus-Timer***). Wenn sich das Fernsehgerät beispielsweise nach eineinhalb Stunden einschalten (oder ausschalten) soll, stellen Sie die Zeitdauer 01:30 mit Hilfe der Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein.

3 Bei Einstellung der Option ***Ein-Timer*** müssen Sie die Nummer des Programms eingeben, das nach dem Einschalten angezeigt werden soll. Schalten Sie das Fernsehgerät anschließend in den Standby-Modus, indem Sie die Taste ⏻ drücken.

Alle über Scartkabel angeschlossenen Geräte müssen sich ebenfalls im Standby-Modus befinden, damit nicht diese beim Einschalten des Timers angezeigt werden.

Wenn Sie den ***Ein-Timer*** aktiviert haben, wird dieser Status durch die leuchtende GRÜNE Timer-Anzeige an der Vorderseite des Gerätes gekennzeichnet (siehe Seite 6).

Wenn der **Ein-Timer** *aktiv ist, müssen Sie nicht warten, um Fernsehen zu können. Sie können das Gerät jederzeit durch Drücken der Taste ⏻ einschalten. Die GRÜNE Timeranzeige bleibt eingeschaltet, so lange der Timer nicht abgelaufen ist. Nach Ablauf schaltet das Fernsehgerät auf den im Timer gewählte Kanal um.*

4 Um den ***Ein-Timer*** abzuschalten, stellen Sie alle seine Werte inkl. der Programmplatznummer auf 0.

Die Uhrzeitanzeige...

Mit Hilfe der Uhrzeitanzeige können Sie sich die aktuelle Zeit auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Wenn Sie während des normalen Fernsehempfangs die **F-**Taste und die Taste ⏲ auf der Fernbedienung betätigen, wird eine Zeitanzeige des Fernsehsenders eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

Die Bedienfeldsperre...

Die* Bedienfeldsperre *ermöglicht die Deaktivierung der Bedientasten an der Vorderseite des Fernsehgerätes. Die Funktionsweise der Tasten der Fernbedienung ist davon jedoch nicht betroffen.

1 Wählen Sie unter **ANDERES MENÜ** die Option ***Bedienfeldsperre*** und setzen Sie mit den Tasten ❮ und ❯ die Einstellung auf **EIN** oder **AUS.**

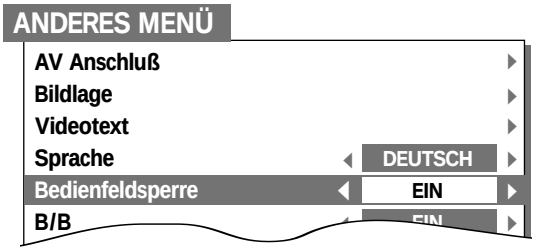

Sobald Sie bei eingeschalteter* Bedienfeldsperre *eine Taste des Bedienfeldes an der Frontseite drücken, wird Sie eine Meldung auf dem Bildschirm an diese Sperre erinnern. Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, können Sie nur mit Hilfe der Fernbedienung den Standby-Modus wieder verlassen.

Übertragungen in Stereo und Zweikanalton (zweisprachig)…

Wenn Stereo- oder Zweikanalton-Sendungen empfangen werden, leuchten die Anzeigen an der Vorderseite des Fernsehgerätes. Das Wort *Stereo* oder *Sprache* erscheint auf dem Bildschirm und wird nach ein paar Sekunden wieder ausgeblendet. Diese Anzeige erscheint nach jedem Umschalten der Programme, vorausgesetzt das jeweilige Programm wird in Stereo gesendet. Falls kein Stereoton gesendet wird, wird statt dessen das Wort Mono eingeblendet.

Stereo…

NICAM- und MPX-Übertragungen können in Stereo oder Mono erfolgen.

1 Wählen Sie die gewünschte Programmnummer.

2 Drücken Sie die Taste ∞ I/II mehrmals, um jeweils ***Stereo*** oder ***Mono*** auszuwählen.

…und zweisprachig

1 Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige für eine Zweikanaltonübertragung eingeblendet wird, können Sie mit der Taste ∞ I/II zwischen ***Sprache 1***, ***Sprache 2*** oder ***Mono*** umschalten.

AV-Anschlüsse und Wahl der Eingänge

Einrichten der EINGÄNGE und AUSGÄNGE des Gerätes, damit an Ihrem Fernsehgerät angeschlossene Geräte korrekt erkannt werden.

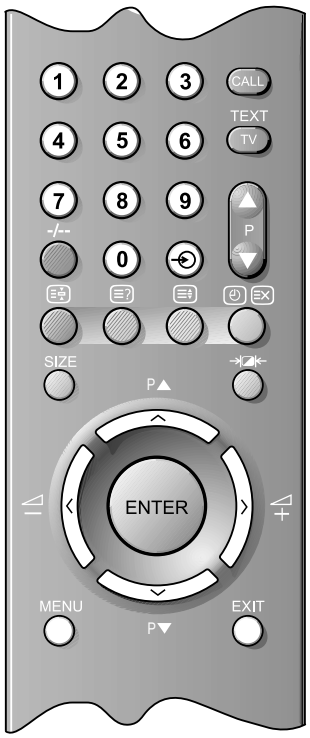

...Auf Seite 20 finden Sie eine Übersicht über die empfohlenen Anschlüsse an der Rückseite des Gerätes....

Die meisten Videorecorder und Satellitenempfänger senden ein Signal über das Scart-Kabel an das Fernsehgerät, so daß automatisch die richtige Eingangsbuchse aktiviert wird. Sie können den Eingang jedoch ebenfalls über die Fernbedienung mit der Taste zur Auswahl externer Quellen ⊕ festlegen.

Auswahl der Eingänge...

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

1. Drücken Sie die Taste ⊕ um die Option **EXT1** anzuzeigen. Mit dieser Option wird das Signal angezeigt, das über *Scart 1* empfangen wird.
2. Drücken Sie erneut die Taste ⊕ um das Gerät auszuwählen, das an Scart 2 (**EXT2**) angeschlossen ist.
3. Drücken Sie erneut die Taste ⊕ zur Auswahl des Gerätes, das an **EXT3** (Scart 3 ⇨(3), an der Rückseite des Fernsehers oder ⊕3, an der Vorderseite) angeschlossen ist.
4. Um in den TV-Modus zurückzukehren, drücken Sie einfach eine der Zifferntasten auf der Fernbedienung. Um über eine externe Komponente fernzusehen, betätigen Sie so lange die Taste ⊕, bis Sie das Bild der gewünschten externen Quelle sehen.

Auswahl des Eingangs-Signals

Diese Einstellmöglichkeit erlaubt Ihnen eine Auswahl des Signaltyps für die **Scartbuchsen 2** oder **3** 3 sowie die Eingangsbuchse an der Vorderseite (Eingang 3). Üblich ist der Signaltyp **AV**, der von den meisten Videorecordern und Set-Top-Boxen geliefert wird, während **S-VIDEO** VIDEO weniger verbreitet ist. (Beachten Sie bitte die Technischen Daten des Herstellers).

1. Über **ANDERES MENÜ** wählen Sie erst ***AV Anschluss*** und dann mit den Tasten ❮ oder ❯ die für die Eingänge ***EXT2*** und ***EXT3*** erforderliche Signalform **AV** oder **S-VIDEO**.

AV ANSCHLUSS

◀ Zurück	
EXT2 Eingang	◀ AV ▶
EXT3 Eingang	◀ S-VIDEO ▶
EXT2 Ausgang	◀ EXT 1 ▶

Auswahl des Ausgangssignals für Scart 2

Mit dieser Funktion können Sie den Ausgange für Scart 2 festlegen. Wenn Sie beispielsweise einen Stereo-Decoder-Boxe an Scart 1 und einen Stereo-Videorecoder an Scart 2 anschließen und dann ***EXT1*** als ***EXT2***-Ausgang festlegen (*d. h.* das über Scart 1 empfangene Signal wird direkt auf Scart 2 ausgegeben), können Sie entsprechende Stereo-Decoder-Boxe in Stereo aufzeichnen.

1. Wählen Sie im Menü **ANDERES MENÜ** erneut die Option ***AV Anschluß***.
2. Legen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ für die Ausgabeoption **EXT2** die Einstellung ***Monitor***, **TV**, ***EXT1*** oder ***EXT3*** fest.

MONITOR = Anzeige auf dem Bildschirm.

TV = der zuletzt gewählte Kanal.

EXT1 oder ***EXT3*** = das Bild von den Geräten, die an Scart 1 oder Scart 3 angeschlossen sind.

Ein S in der Anzeige (z. B. EXT2S) signalisiert, dass der Eingang auf ein S-Video-Signal eingestellt ist.

Vordere Anschlüsse und Bedienelemente

Über die Buchse hinter der Klappe an der Frontseite des Gerätes können Sie verschiedenste externe Komponenten anschließen. Zum Öffnen drücken Sie auf die Mitte der Klappe.

Vordere Anschlüsse...

Geräte dürfen NICHT gleichzeitig an das vordere und hintere Terminal ⊖3 angeschlossen sein.

Detaillierte Informationen zu den anzuschließenden Geräten können Sie dem Handbuch des entsprechenden Herstellers entnehmen.

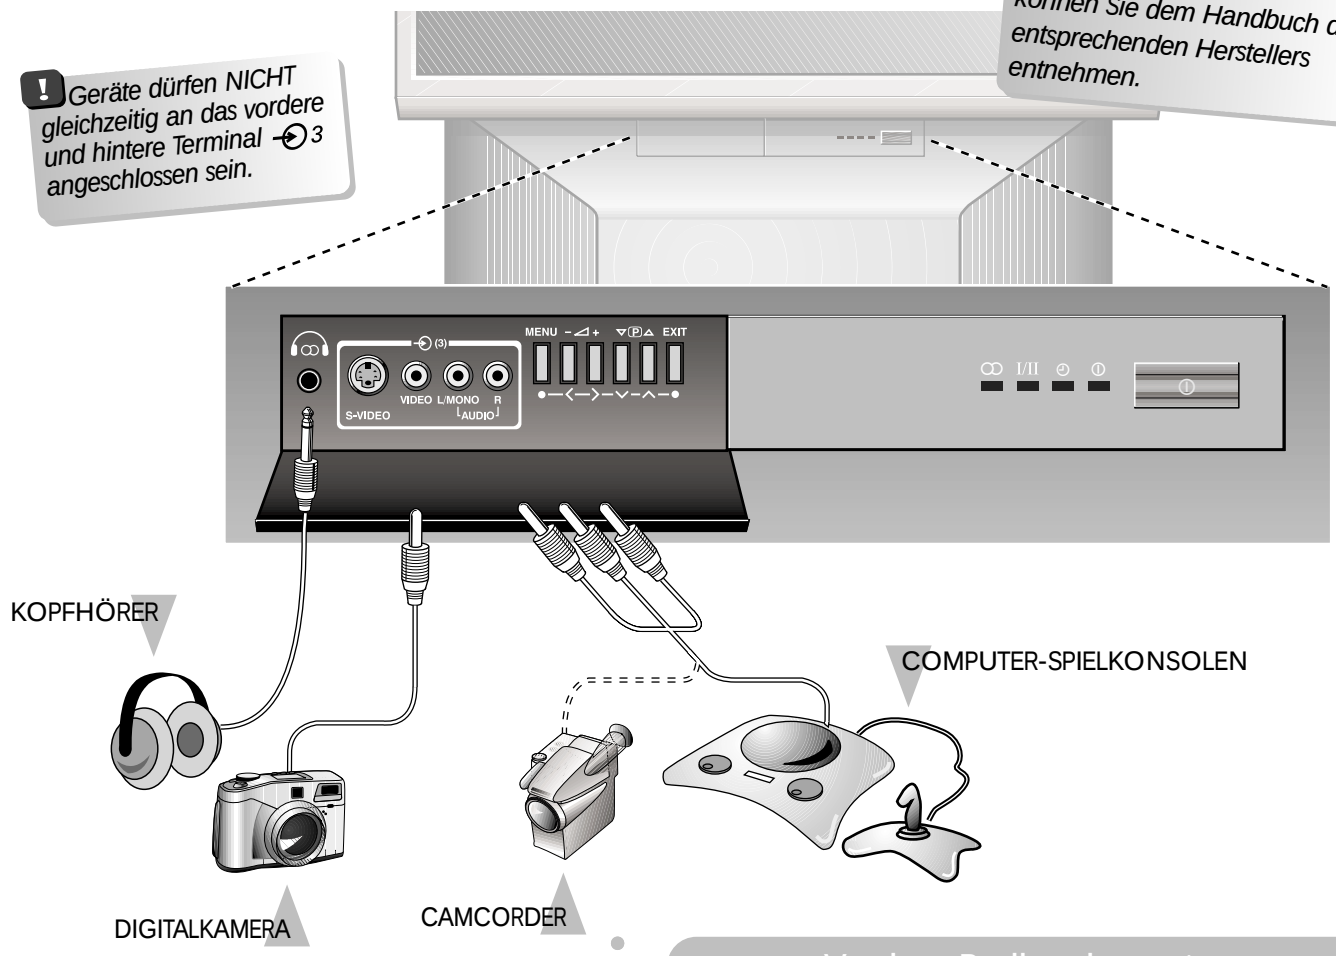

Wenn Sie ein Monogerät an ***Eingang 3***, anschließen, muß der Audio-Ausgang des Gerätes mit der L/Mono-Buchse des Fernsehers verbunden werden.

Drücken Sie zur Auswahl des vorderen Eingangs die Taste ⊖ bis laut der Beschreibung auf den vorherigen Seiten ***EXT3*** oder ***EXT3S*** eingeblendet wird.

Bevor Sie externe Geräte anschließen, muß die Stromversorgung an allen Komponenten ausgeschaltet werden.

Hinweis: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.

Vordere Bedienelemente...

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie für einige Funktionen auch die Tasten an der Vorderseite des Gerätes nutzen

Beispielsweise können Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten ◿ + − und Programme über die Tasten ▼ Ⓟ ▲ einstellen...

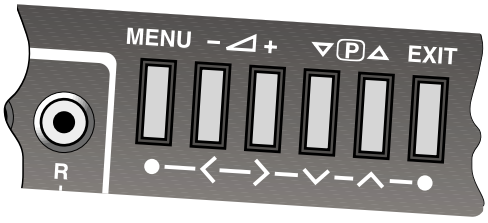

Sie können ebenfalls die Taste **MENU** drücken und die Ton- und Bildfunktionen über die Tasten + − und ▼ Ⓟ ▲ einstellen.
Drücken Sie **EXIT**, um die Anzeigemenüs zu schließen.

Hintere Anschlüsse

Falls Sie Monogeräte an Eingang 3, anschließen, müssen Sie den Audio-Ausgang des Gerätes mit der L/Mono-Buchse des Fernsehers verbinden. Nachfolgend finden Sie eine Beispieldarstellung für typische Geräteanschlüsse.

Hintere Anschlüsse...

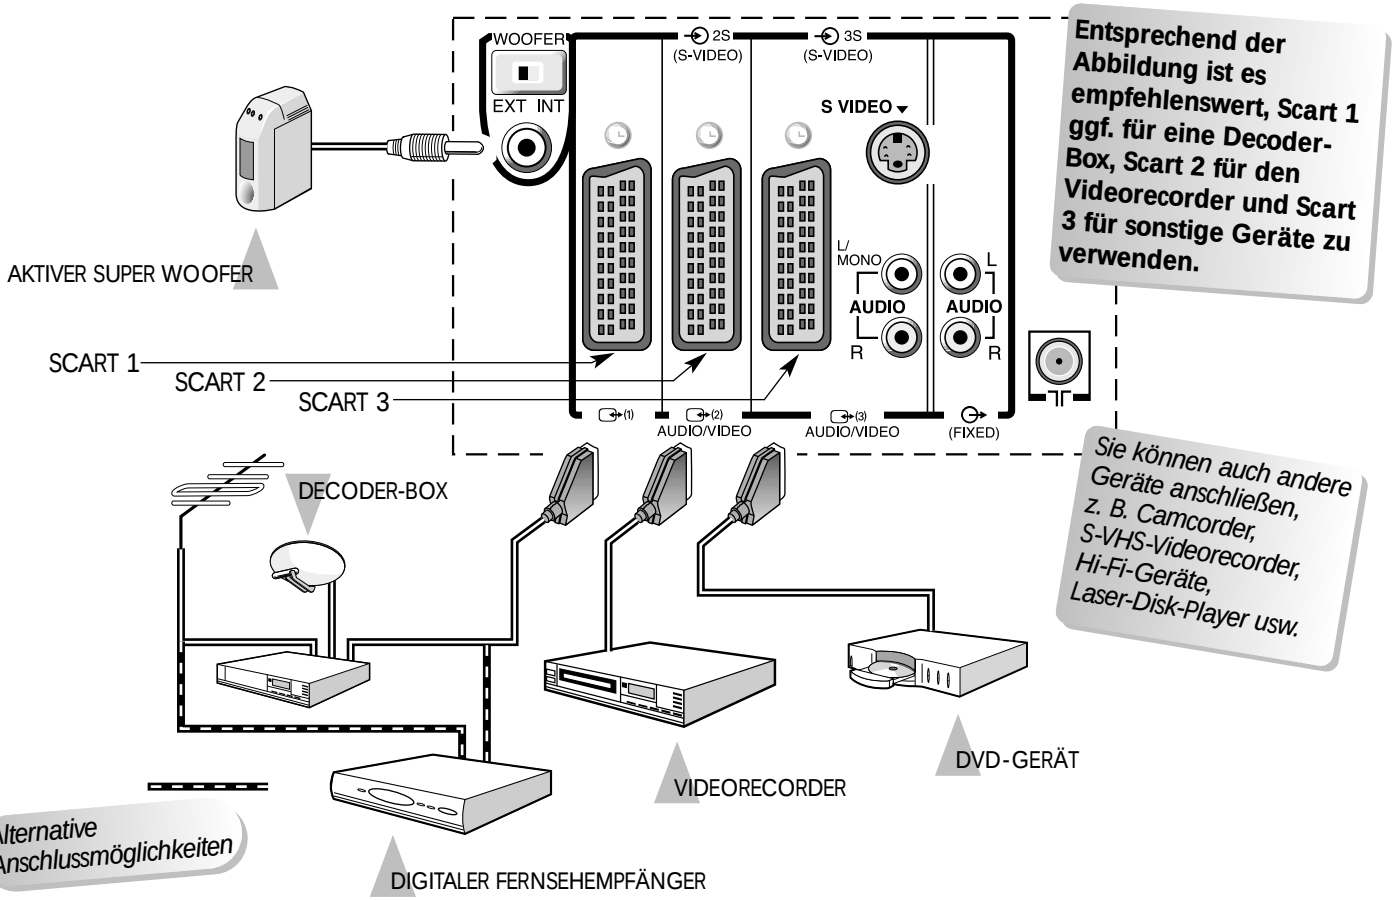

An der Rückseite Ihres Fernsehgerätes befinden sich 3 Scart-Anschlüsse, verschiedene Phono-Anschlüsse und eine S-Video-Buchse, über die Sie verschiedenste Zusatzgeräte anschließen können.

Stellen Sie bei Verwendung von S-VIDEO-Geräten den **EINGANG** für ***EXT2*** oder ***EXT3*** entsprechend ein (*siehe Seite 18*).

Zusätzlich ist ein eingebauter externer Audioausgang vorhanden, über den ein geeignetes Hi-Fi-Gerät angeschlossen werden kann. Dort befindet sich ebenfalls eine schaltbare Phono-Buchse zum Anschluß eines aktiven Super Woofers. **Der Schalter muß sich in der Stellung EXT befinden.**

Bevor Sie externe Geräte anschließen, muß die Stromversorgung an allen Komponenten ausgeschaltet werden.

Wenn Ihr Fernsehgerät automatisch zur Anzeige der angeschlossenen Zusatzgeräte umgeschaltet wird, können Sie in den normalen TV-Modus zurückkehren, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmnummer drücken.

Um die Anzeige für die externen Zusatzgeräte wieder aufzurufen, drücken Sie mehrmals die Taste ⊕ um zwischen *EXT1*, *EXT2* oder *EXT3* umzuschalten.

Beispiel:

Wählen Sie zur Anzeige des Bildes von einem Videorecorder mehrmals die Taste ⊕ um *EXT1*, *EXT2* oder *EXT3* auszuwählen.

Drücken Sie eine Zifferntaste der Fernbedienung, um wieder in den normalen TV-Modus umzuschalten.

Wenn Sie sich das Video weiter anschauen möchten, drücken Sie erneut die Taste ⊕.

Die Bildschirmmenüs

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die obere Menüleiste anzuzeigen. In dieser weißen Menüleiste sehen Sie fünf verschiedene Symbole für die einzelnen Funktionsmenüs. Wenn Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ die verschiedenen Symbole auswählen, werden die entsprechenden Optionen unterhalb der Menüleiste angezeigt. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ❯, *um die einzelnen Menüoptionen der Reihe nach auszuwählen.*

Verwendung der Menüs

Das Menü BILD



BILD

Kontrast	75
Helligkeit	50
Farbe	50
Farbton	00
Schärfe	00
NR	EIN

EXIT : Menü verlassen

Das Menü TON



TON

Bass	00
Höhen	00
Balance	00

EXIT : Menü verlassen

Das Menü EINSTELLUNG



Bei Ansicht einer Fernsehübertragung...

EINSTELLUNG

Farbe	AUTO
System	B/G
Autom. Einstellung	
Manuelle Einstellung	
Programm wechseln	
Feineinstellung	
Programm skip	AUS

EXIT : Menü verlassen

Bei Ansicht einer externen Quelle...

EINSTELLUNG

Farbe	AUTO

EXIT : Menü verlassen

Das Menü ZEITSCHALTUHR/TIMER

ZEITSCHALTUHR/TIMER

Aus-Timer	00:00
Ein-Timer	00:00 P02

0-9 : Einstellen
EXIT : Menü verlassen

Das Menü ANDERES MENÜ



ANDERES MENÜ

AV Anschluß	
Bildlage	
Videotext	
Sprache	DEUTSCH
Bedienfeldsperre	AUS
WSS	EIN
B/B	EIN

EXIT : Menü verlassen

Drücken Sie die Taste ❯ für den zweiten Teil von ANDERES MENÜ

ANDERES MENÜ

Konvergenz

EXIT : Menü verlassen

...Einen Verweis auf die entsprechenden Themen finden Sie im INDEX am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Fragen und Antworten...

Wenn bei der Nutzung Ihres Fernsehgerätes Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgenden einfachen Tips durchzulesen.

F *Warum ist die Anzeige auf dem Bildschirm verschwommen, und warum werden keine reinen Farben angezeigt?*

A *Die Anzeige auf dem Bildschirm ist verschwommen, die Farben sind nicht rein...*
Bei diesem Fernsehgerät werden rote, grüne und blaue Bilder voneinander getrennt auf den Bildschirm projiziert. Wenn die Farben korrekt zusammengeführt werden, sehen Sie reine und klare Farben im Bild. Dies ist besonders bei Trickfilmen deutlich zu sehen. Die Farbkonvergenz ist werkseitig voreingestellt und muß normalerweise nicht angepaßt werden. Die Konvergenzeinstellung kann sich jedoch mit der Zeit oder beim Transport verändern.

So ordnen Sie die Farben neu zu...

1 Wählen Sie im Menü **ANDERES MENÜ** die Option ***Konvergenz***.



Drücken Sie die Taste ⌄ für den zweiten Teil von ANDERES MENÜ



2 Zur Farbabstimmung drücken Sie die ROT oder BLAU Taste, um ROT oder BLAU auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯ und ^ oder ⌄ zur Abstimmung, bis das weiße Kreuz keinen 'Schatten' hat.

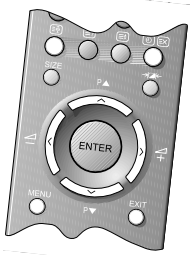

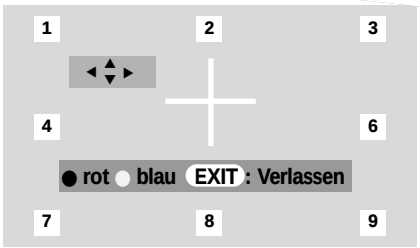

3 Drücken Sie die **EXIT** Taste, um zur Überprüfung der Bildqualität zum Fernsehbild zurückzukehren. Falls eine weitere Abstimmung erforderlich ist, wiederholen Sie einfach den oben beschriebenen Schritte **1 und 2**.

Bie Verzerrung der Bildränder wählen Sie nacheinander die Zahlen, d.h. Nr. 1 zur Auswahl der oberen linken Ecke des Bildschirms, und wiederholen Schritt **2**.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Einstellung abzuschließen.

F *Warum ist kein Ton zu hören oder kein Bild zu sehen?*

A Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Gerätes eingeschaltet ist, und prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Drücken Sie die Standby-Taste ⏻ an der Fernbedienung, um sicherzustellen, daß der Fernseher sich nicht im Standby-Modus befindet.

F *Ein Bild wird angezeigt, aber warum nur mit wenig oder ganz ohne Farbe?*

A Bei der Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer in schlechter Qualität aufgenommenen Videokassette, bei der keine oder nur wenig Farben angezeigt werden, können unter Umständen Verbesserungen erreicht werden. Für das Fernsehgerät ist im Menü **EINSTELLUNG** werkseitig der Wert ***AUTO*** gesetzt, so daß automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

Zur Überprüfung der besten Farbeinstellung...

1 Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNG** die Option ***Farbe***.

2 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ eine der folgenden Einstellungen: ***AUTO***, ***PAL***, ***SECAM***, ***NTSC 4. 43*** oder ***3. 58***.

F *Warum kommt es zu verzerrten Bildern/verwaschenen Farben?*

A ...Dies wird unter Umständen durch Kondensatbildung bei einem schnellen Temperaturanstieg oder durch den Transport des Gerätes aus einem kühlen in einen warmen Raum verursacht. Lassen Sie das Fernsehgerät eine Weile eingeschaltet. Die Bildqualität verbessert sich dann wieder.

F *Warum kann ich das abgespielte Video nicht sehen?*

A Überprüfen Sie, ob der Videorecorder mit einem **Scart-Kabel** an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Fragen und Antworten... Fortsetzung

F *Wodurch wird schlechte Bildqualität verursacht?*

A Durch Störungen oder zu schwache Signale. Schalten Sie probeweise auf einen anderen Sender um.

Manuelle Feineinstellung kann helfen:

1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option ***Feineinstellung***.

2 Optimieren Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ die Bildeinstellung.

F *Warum wird das Bild vom Videorecorder schwarzweiß angezeigt?*

A Stellen Sie sicher, daß die **Eingangsbuchse** **nicht** auf **S-Video** eingestellt ist.

F *Warum funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr?*

A Überprüfen Sie, ob die Batterien noch genügend Spannung liefern und mit der richtigen Polarität eingelegt sind.

F *Ein Bild wird angezeigt, aber warum ist kein Ton zu hören?*

A Drücken Sie den Lautstärkeregler + ◿ – oder die Taste 🔇 für die Stummschaltung.

F *Warum habe ich Probleme mit der Anzeige von Videotext?*

A Die Videotext-Qualität ist in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals abhängig. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text nicht lesbar oder undeutlich ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den *Hauptindex des* Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index das entsprechende *Benutzerhandbuch*, in dem die grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. Wenn Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotextfunktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in der Anleitung.

F *Warum funktionieren die Bedienelemente an der Vorderseite des Fernsehgerätes nicht?*

A Überprüfen Sie, ob möglicherweise die ***Bedienfeldsperre*** aktiviert wurde.

1 Wählen Sie mit der Fernbedienung aus dem Menü **ANDERES MENÜ** die Option ***Bedienfeldsperre***.

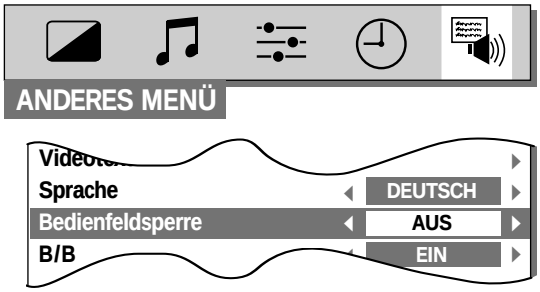

2 Schalten Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ die ***Bedienfeldsperre*** auf **AUS**.

F *Warum funktioniert mein externer Super Woofer nicht?*

A Überprüfen Sie, ob sich der Schalter für den Super Woofer an der Rückseite des Fernsehgeräts in der Position **EXT** befindet. Der externe Tieftonlautsprecher (Super Woofer) muss unbedingt ein Aktivlautsprecher sein, d.h. einen eigenen Verstärker und eine eigene Stromversorgung besitzen.

F *Warum ist ständig eine Meldung auf dem Bildschirm zu sehen?*

A Drücken Sie die Taste **CALL**, um die Meldung zu entfernen.

Suchbegriff	Seite	Suchbegriff	Seite
Anschlüsse – hinten	20	Hauptmenü	21
Anschlüsse – vorn	19	Helligkeit	13
Anzeige im Breitbildformat	12	Höhen	11
Audio-Ausgänge	20	Installation	4
Auswahl der Eingänge	18	Kontrast	13
Autom. Einstellung	8	Konvergenz	22
AV-Anschluß	18	Kopfhörerbuchse	19
Balance	11	Lautstärke	11
Bass	11	Manuelle Einstellung	9
Baßverstärker	11	Mono	17
Bedienfeldsperre	17	Programm überspringen	10
Bildlage	13	Programm wechseln	10
Bildvoreinstellungen	13	Programmwahl	11
Blauer Bildschirm	13	Rauschunterdrückung	13
Breitbildsignalübertragung	12	Scart	20
Direkte Eingabe von Kanälen	9	Schärfe	13
Einstellen eines Programmplatzes auf Ihrem Videorecorder	9	Sendesystem	7
Einstellen – Automatische	8	Sprache	7
Einstellen – Manuell	9	Standby	6
Farbsystem	22	Stereo	17
Farbton	13	Stummschaltung	11
Feineinstellung	23	Timer	17
Fernbedienung	5	Uhrzeitanzeige	17
Fernsehgerät einschalten	6	Videotext	14
Fragen und Antworten	22	Vordere Bedienelemente	19
		Zweisprachige Sendung	17

Spezifikationen und Zubehör

Empfangssysteme/-kanäle

I-PAL	UHF UK21-UK69
B/G-PAL	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
L-SECAM	UHF F21-F69 VHF F2-F10, B-Q
D/K-SECAM	UHF R21-R69 VHF: R1-R12

Programmspeicherplätze 100

Stereo Nicam/MPX

Video-Eingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe Anschlüsse

EXT1	Eingang	21-polig	RGB, AV
EXT2	Eingang/Ausgang	21-polig	AV, S-video, Ausgabe wählbar
EXT3	Eingang (hinterer)	21-polig	AV, S-video
		4-poliger	S-Video
		Phono-Anschluß	Audio L + R
	Eingang (Vorderer)	4-poliger	S-Video
		Phono-Anschluß	Video
		Phono-Anschluß	Audio L + R
Fester Ausgang		Phono-Anschluß	Audio L + R
Ausgang auf Aktiven Super Woofer		Phono-Busche	

Sichtbare Bildschirmgröße 102 cm

Bildröhre Format 16:9

Ausgangsleistung (bei 10 % Verzerrung) 14W + 14W

Leistungsaufnahme 150 Watt

Leistungsaufnahme im Standby-Modus 1,9 Watt

Abmessungen 960 mm (B) 1124 mm (H) 468 mm (T)

Gewicht ca. 54 kg

Kopfhörerbuchse 3,5 mm Stereo

Zubehör 1 Fernbedienung
2 Batterien (R03 oder AAA)

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Alle Rechte vorbehalten.
Die teilweise oder vollständige Reproduktion
ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT England
Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Gestaltung durch Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall

2356 5212